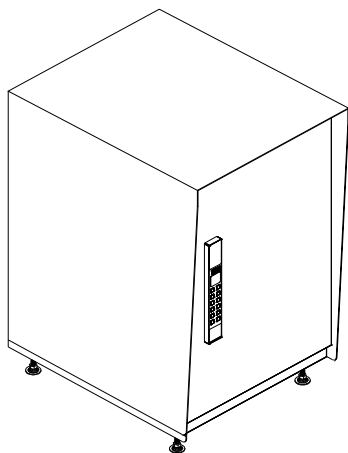
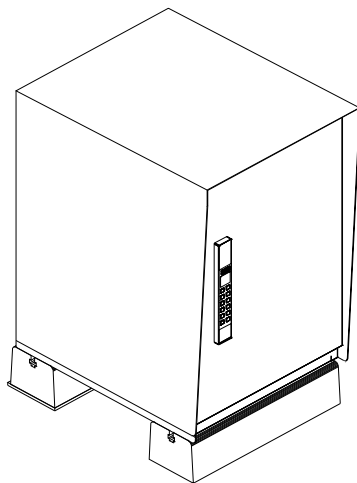
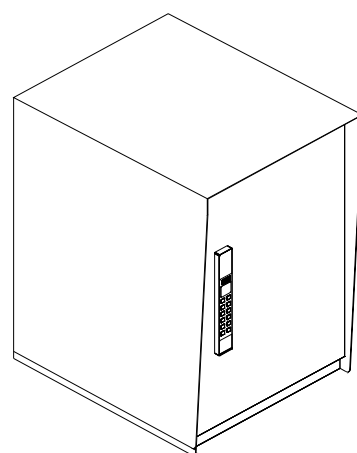




【アジャスタータイプ】



【ベースタイプ】



【アンカータイプ】

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 施工説明書を良くお読みのうえ、正しく安全に施工してください。**施工前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
- 施工説明書に記載されていない方法や、指定部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
- この商品は日本国内専用品ですので、日本国外での設置はしないでください。
- 取扱説明書は必ず施主様へお渡しいただき、使用方法、メンテナンスなどの説明をしてください。

もくじ

安全上のご注意	表紙	施工手順（アジャスター）	5
施工の前に・施工上の注意	1	部材リスト（ベースタイプ）	6
施工に必要な工具	2	施工手順（ベースタイプ）	7
基本寸法	3	部材リスト（アンカータイプ）	8
部材リスト（アジャスタータイプ）	4	施工手順（アンカータイプ）	9

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告

 禁止	仕様変更・改造は絶対にしない けがの発生や事故のおそれがあります。 変更、改造、分解された場合は商品の保証は致しかねます。	 必ず守る	商品の施工は、施工説明書にしたがい確実に 火災、落下によるけがのおそれがあります。
	室外機などの熱を発するものの近くに設置しない 商品が発火・発煙したり変形するおそれがあります。		

注意

 禁止	製品本体に寄りかかったり、足をかけたり、よじ登ったり、ぶらさがったりしない けがの発生や事故のおそれがあります。	 必ず守る	通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび落下のおそれのある場所には設置 しない けがの発生や事故のおそれがあります。
	家屋への埋め込み施工はしない けがや建物内へ雨水侵入のおそれがあります。		宅配ボックスの扉を上向きに開けた状態で宅配ボックス内の作業をしない 作業中に扉が閉まり、けがのおそれがあります。

⚠ 注意

⚠ 必ず守る	取り出しスペースを十分にとる 扉の開閉操作が十分に行える場所に設置してください。 けがの発生や事故のおそれがあります。	⚠ 必ず守る	使用状況により、ネジや接着剤の緩みなどがたつきが発生した場合、使用を中止する 宅配ボックスが転倒し、物品の破損や事故、けがにつながるおそれがあります。
	施工後、ネジ類の締め具合をもう一度点検する ネジ締め不足により、思わぬ事故が起きたり、故障の原因となります。		
	部材が重量物の場合、運搬、取付作業は2人以上で行う けがのおそれがあります。		
	風通しの良い場所に設置する 夏場など異常に温度が上がり、熱が逃げない場所（サンルームなど）では商品が変形するおそれがあります。		

※製品破損、倒壊による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

施工の前に

⚠ 注意

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- ボルト、ネジは推奨純正品の規定本数を使い、固定した後にゆるみがないか確認してください。

お願い

- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず施工説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず施工説明書にしたがってください。
- 取出しスペースを十分にとってください。扉の開閉操作が十分に行なえる場所に設置してください。
- 施工場所に寸法的に正しく納まるか確認してください。

施工上のご注意

⚠ 注意

- 取付場所が通行の妨げにならないか確認してください。ぶつかったり、けがをするおそれがあります。

お願い

- 施工工事にあたっては、安全に施工を行ってください。
- ・作業服および保護具（保護帽、安全帯、眼、耳、手、足の保護具）を正しく使用してください。
- ・作業場所の整理整頓を行うとともに、安全確保を行ってください。特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
- ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
- ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者がおこなってください。
- ・作業者が相互に安全確認を行ってください。健康状態を十分確認し、健康管理を実施してください。
- ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。

施工に必要な工具（各設置タイプ）

アジャスタータイプ

名称

	レンチ 17mm 2本		
	+ドライバー		
	スケール		
	水平器		

ベースタイプ

名称


	レンチ 17mm		
	+ドライバー		
	カッター		
	マスキングテープ		
	スケール		
	水平器		

アンカータイプ

名称


	レンチ17mm		刷毛
	ハンマー		水平器
	振動ドリル		
	コンクリートキリ Φ10.5mm		
	ブラシ		
	清掃用エア		
	スケール		

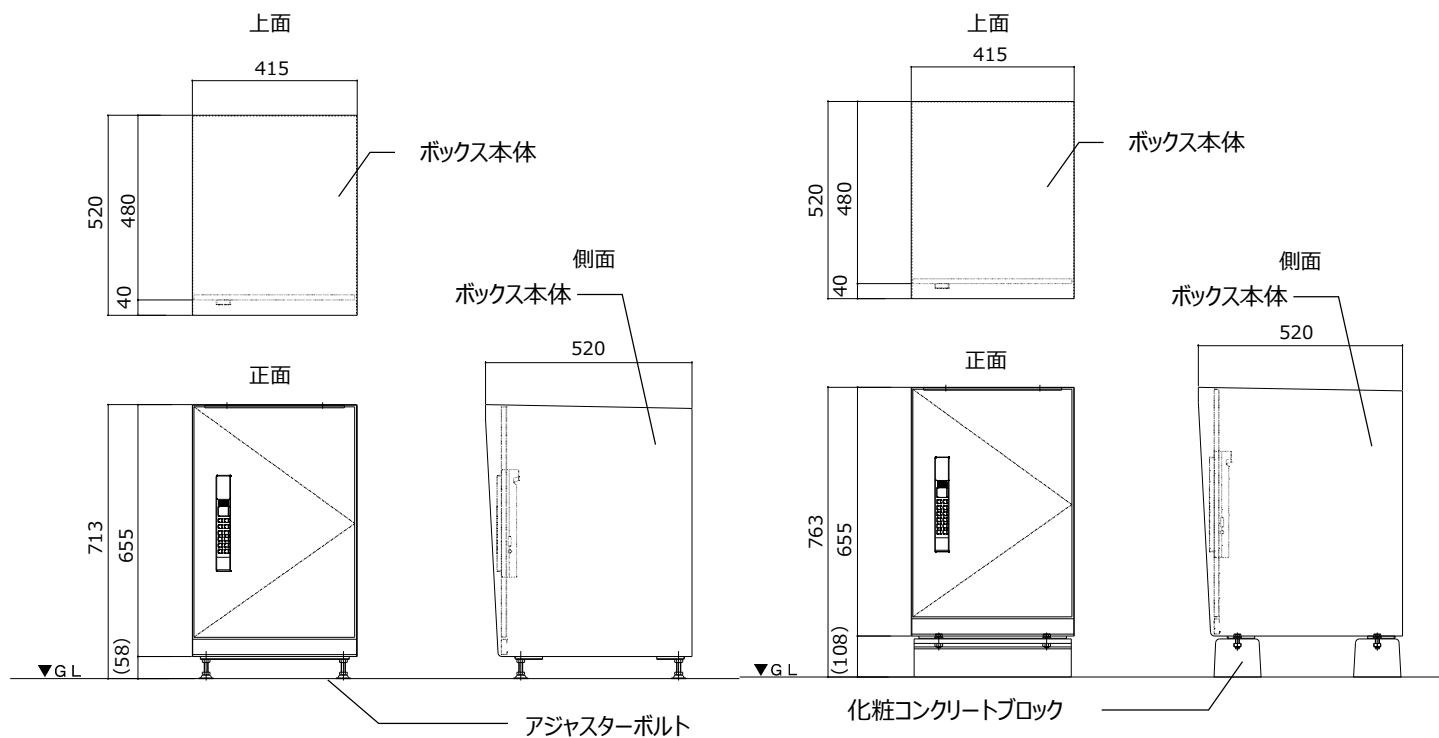基本寸法



【アジャスタータイプ】

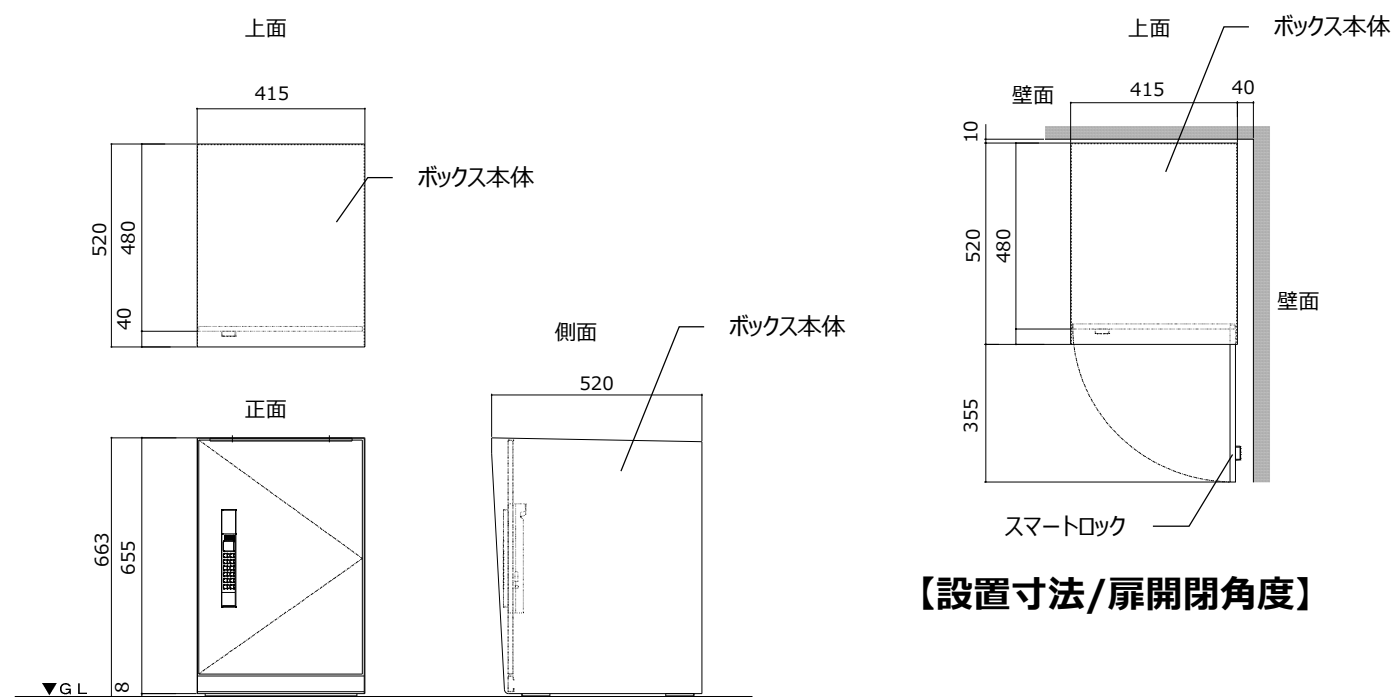【ベースタイプ】






【アンカータイプ】

【設置寸法/扉開閉角度】

※取付ける際は、記載寸法を守って下さい。

同梱品一覧

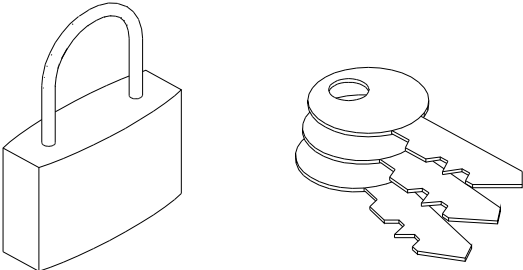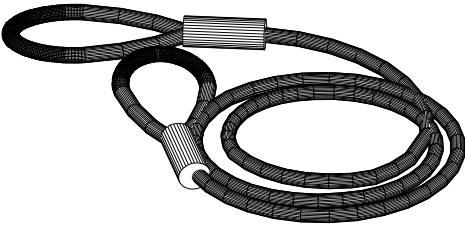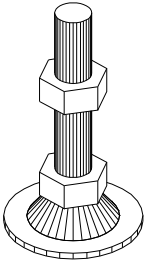【アジャスタータイプ】

	名称	略図	数量
	南京錠		1セット
	セキュリティワイヤー(SUS) L=2m		1本
	M10アジャスター(SUS)		4本

※施工前に・・・必ず養生をしてから施工して下さい。

1.ボックスを背面側を下に倒す。

2.アジャスターボルト4個の上のナットを一番下にする。床固定材のナット溶接部分の開口に接合します。

3.ボックスを設置場所へ置く。

アジャスターの高さ調整をする。(水平器利用)
レンチ工具17を使い、ナットを回してレベル調整の上
ナット締結固定する。
水平器にてレベル確認。

※設置場所に障害物がないか確認する。

4.扉を開けて床蓋を開ける。

5.セキュリティワイヤーを建物の縦樋等に通し、反対側はワイヤー通し穴2箇所をボックス内部に通して2つの輪を付属の南京錠にて固定し床蓋を閉める。

アジャスター取付位置

緩衝材
※キズがつかないように
してください。

M10アジャスター
(SUS)

ワイヤー通し穴
2箇所

ネジを開ける

南京錠

雨樋

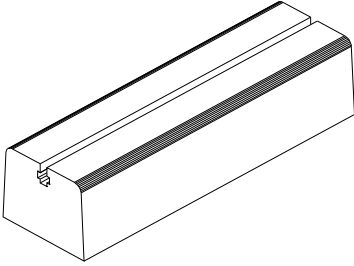
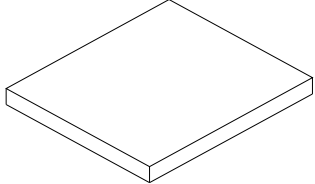
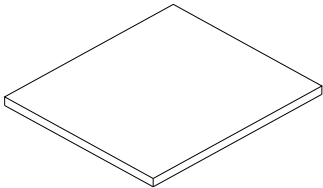
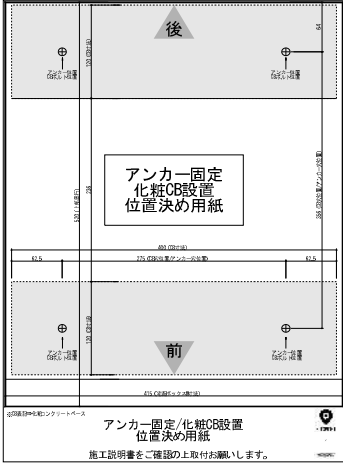
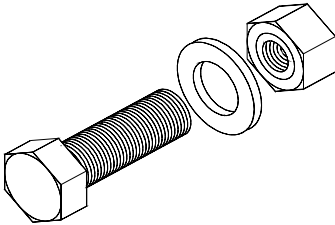
【設置例】

※南京錠はボックス内部に置く。

※設置場所によりワイヤー長さが足りない場合がございます。

同梱品一覧

【ベースタイプ】

名称	略図	数量
化粧コンクリートブロック		2個
スペーサーt=5mm×100×100		6枚
スペーサーt=3mm×100×100		4枚
アンカー固定 化粧CB設置 位置決め用紙		1枚 (A2)
M10×25ボルト/W/N (SUS)		4セット

施工手順 ベースタイプ

※施工前に・・・必ず養生をしてから施工してください。

※ゴムスペーサは、高さ調整により必要な場合は設置。

※位置決めは専用の型紙をご使用ください。

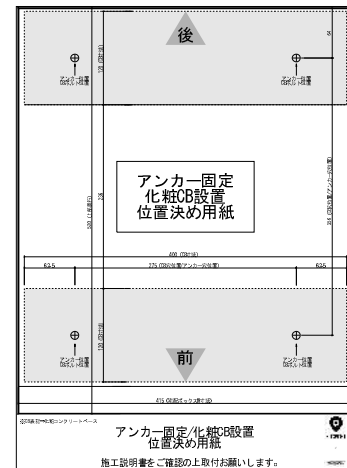
養生テープなどで固定してご使用ください。

1. 付属の位置決め用紙、CBグレー部分をカッターで切り抜いて設置場所に置く。


設置場所に、位置決め用紙を置き

化粧コンクリートベースを置く。


水平器等を使用して水平高さ調整をする。



位置決め専用の型紙は施工説明書に同梱しております。

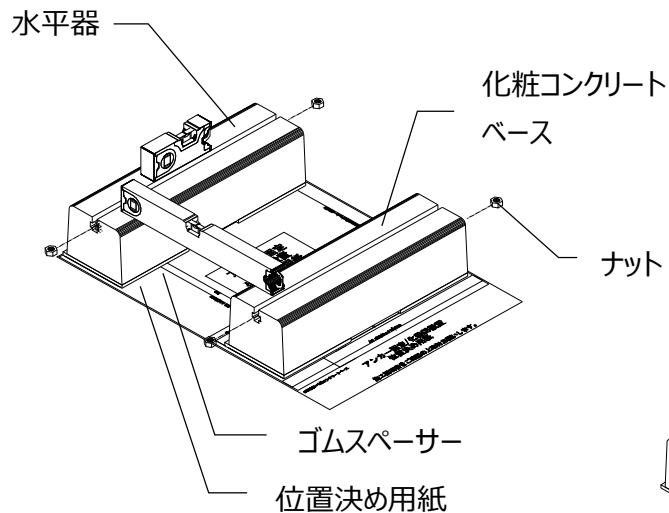


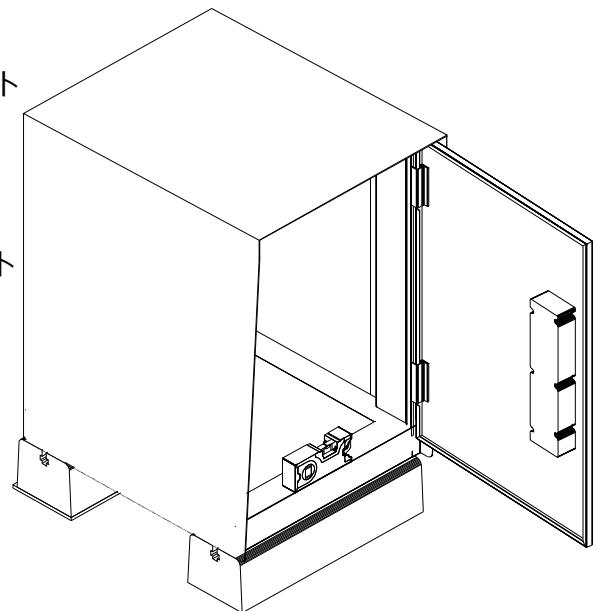2. 化粧コンクリートブロックの上にボックスを置く。
水平器等を使用して、レベル調整してください。



3. 扉を開け、ボックス内床蓋を開ける。
床固定材のボルト用穴開口に
M10×25B/Wにて4箇所固定する。




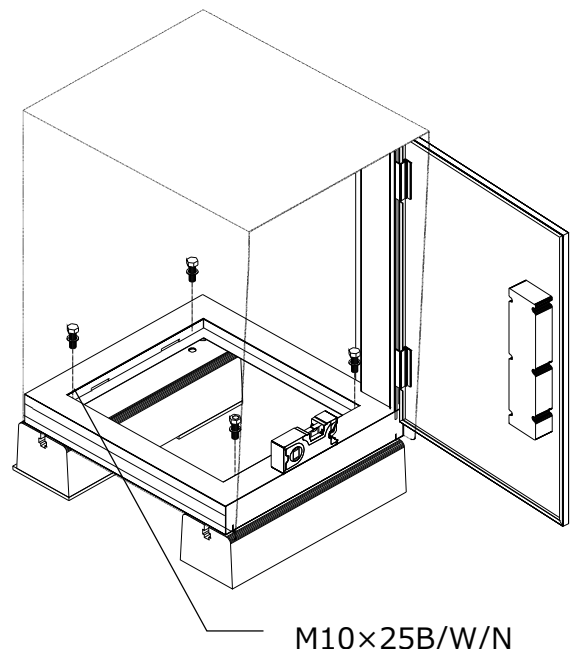
4. 水平器を使用してレベルを調整後、
床蓋を閉めて完了。



M10×25B/W/N

同梱品一覧

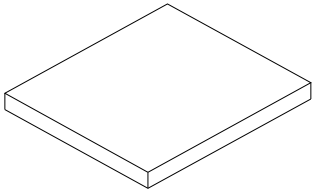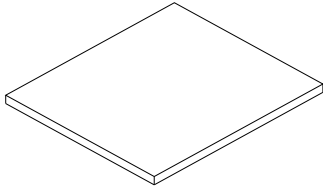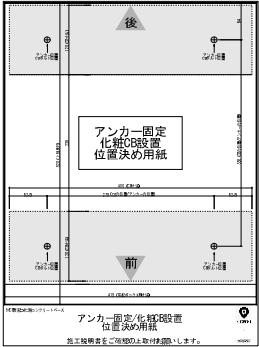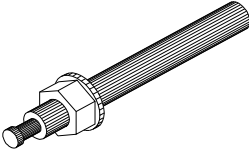【アンカータイプ】

名称	略図	数量
スパーサーt=5mm×100×100		6枚
スパーサーt=3mm×100×100		4枚
アンカー固定 化粧CB設置 位置決め用紙		1枚 (A2)
M10×90 Cアンカーボルト (SUS)		4セット

施工手順 アンカータイプ

※施工前に・・・必ず養生をしてから施工してください。

※位置決めは専用の型紙をご使用ください。

養生テープなどで固定してご使用ください。

1. 設置場所に、位置決め用紙を置き

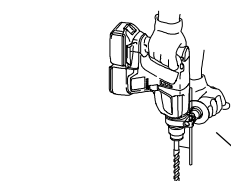
ボックス設置場所を決める。決めた位置にアンカーボルト4箇所 の位置出しをする。

2. 型紙のアンカー用穴あけ4箇所

振動ドリルにてアンカー穴あけ

※位置決め専用の型紙は
施工説明書に同梱しております。

下穴の位置4箇所



振動ドリル

アンカーの位置275mm

背面側

アンカーの位置365mm

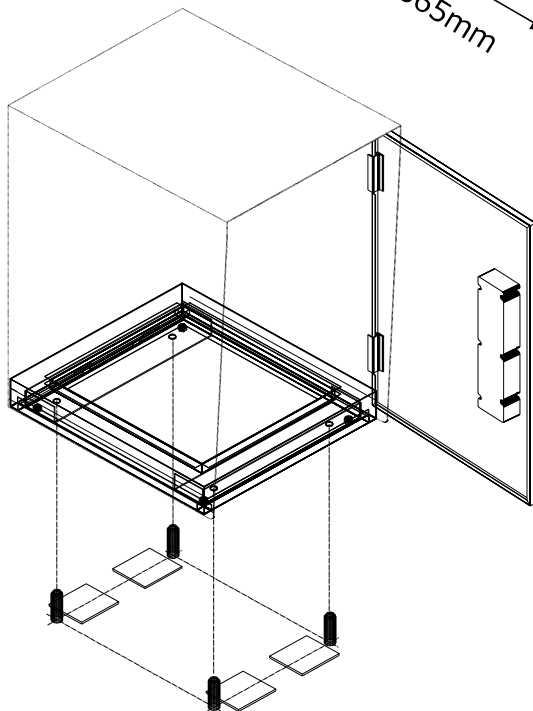
前面側

アンカーの位置365mm

アンカーの位置275mm

アンカーボルト
M10×90

※ゴムスペーサーは、
必ず4箇所設置してください。



3. M10×90アンカーを4本穴位置へボックスをセットする。扉を開け、床蓋ネジを外し蓋を開ける。
床固定材のアンカー用穴とアンカー位置を合わせ
固定する。

床固定材と地面（土間コンクリート）の間にス
ペーサーを入れる。

地面に不陸がある場合はには水平となるようにス
ペーサーで調整をする。

4. M10×90アンカーボルトにて固定。

水平器等を使用して、レベル調整をする。

床蓋を閉めて完了。