


PacPortスマート宅配ボックス

施工説明書

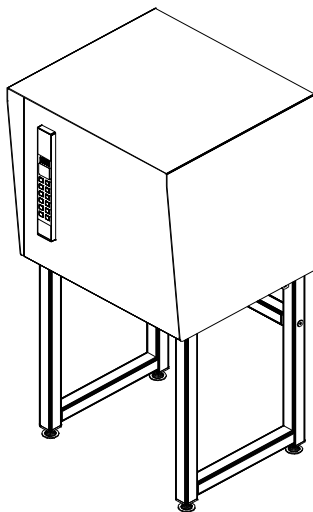

【 置き型タイプ 】

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 施工説明書を良くお読みのうえ、正しく安全に施工してください。施工前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 施工説明書に記載されていない方法や、指定部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
- この商品は日本国内専用品ですので、日本国外での設置はしないでください。
- 取扱説明書は必ず施工様へお渡しいただき、使用方法、メンテナンスなどの説明をしてください。

もくじ

安全上のご注意	表紙	部材リスト（置き型タイプ）	4
施工の前に・施工上の注意	1	施工手順（置き型タイプ）	5
施工に必要な工具	2		
基本寸法	3		

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告

 禁止	仕様変更・改造は絶対にしない けがの発生や事故のおそれがあります。 変更、改造、分解された場合は商品の保証は致しかねます。	 必ず守る	商品の施工は、施工説明書にしたがい確実に行う 火災、落下によるけがのおそれがあります。
	室外機などの熱を発するものの近くに設置しない 商品が発火・発煙したり変形するおそれがあります。		

注意

 禁止	製品本体に寄りかかったり、足をかけたり、よじ登ったり、ぶらさがったりしない けがの発生や事故のおそれがあります。	 必ず守る	通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび落下のおそれのある場所には設置しない けがの発生や事故のおそれがあります。
	家屋への埋め込み施工はしない けがや建物内へ雨水侵入のおそれがあります。		宅配ボックスの扉を上向きに開けた状態で宅配ボックス内の作業をしない 作業中に扉が閉まり、けがのおそれがあります。

⚠ 注意

❗ 必ず守る	取り出しスペースを十分にとる 扉の開閉操作が十分に行える場所に設置してください。 けがの発生や事故のおそれがあります。	❗ 必ず守る	使用状況により、ネジや接着剤の緩みなどがたつきが発生した場合、使用を中止する 宅配ボックスが転倒し、物品の破損や事故、けがにつながるおそれがあります。
	施工後、ネジ類の締め具合をもう一度点検する ネジ締め不足により、思わぬ事故が起きたり、故障の原因となります。		
	部材が重量物の場合、運搬、取付作業は2以上で行う けがのおそれがあります。		ベースプレート施工の場合、埋設されている管理（ガス管、水道管、電線管）を破損させないようにする けがの発生や事故のおそれがあります。
	風通しの良い場所に設置する 夏場など異常に温度が上がリ、熱が逃げない場所（サンルームなど）では商品が変形するおそれがあります。		

※製品破損、倒壊による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

施工の前に

❗ 注意

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- ボルト、ネジは推奨純正品の規定本数を使い、固定した後にゆるみがないか確認してください。

お願い

- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず施工説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず施工説明書にしたがってください。
- 取出しスペースを十分にとってください。扉の開閉操作が十分に行なえる場所に設置してください。
- 施工場所に寸法的に正しく納まるか確認してください。

施工上のご注意

❗ 注意

- 取付場所が通行の妨げにならないか確認してください。ぶつかったり、けがをするおそれがあります。

お願い

- 施工工事にあたっては、安全に施工を行ってください。
- ・作業服および保護具（保護帽、安全帯、眼、耳、手、足の保護具）を正しく仕様してください。
- ・作業場所の整理整頓を行うとともに、安全確保を行ってください。特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
- ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
- ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者がおこなってください。
- ・作業者が相互に安全確認を行ってください。健康状態を十分確認し、健康管理を実施してください。
- ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。



施工に必要な工具

置き型タイプ

名称

	ピン付六角ボルト用マグネットドライバー
	ピン付六角ボルト用工具M8用 （★同梱品）
	六角レンチ 対辺4mmサイズ ※工具は同梱しておりません。 ※六角レンチ 対辺4mmを用意下さい。
	レンチ 13mm 2本
	インパクトドライバー
	水平器
※ ★商品に同梱しております。	








基本寸法

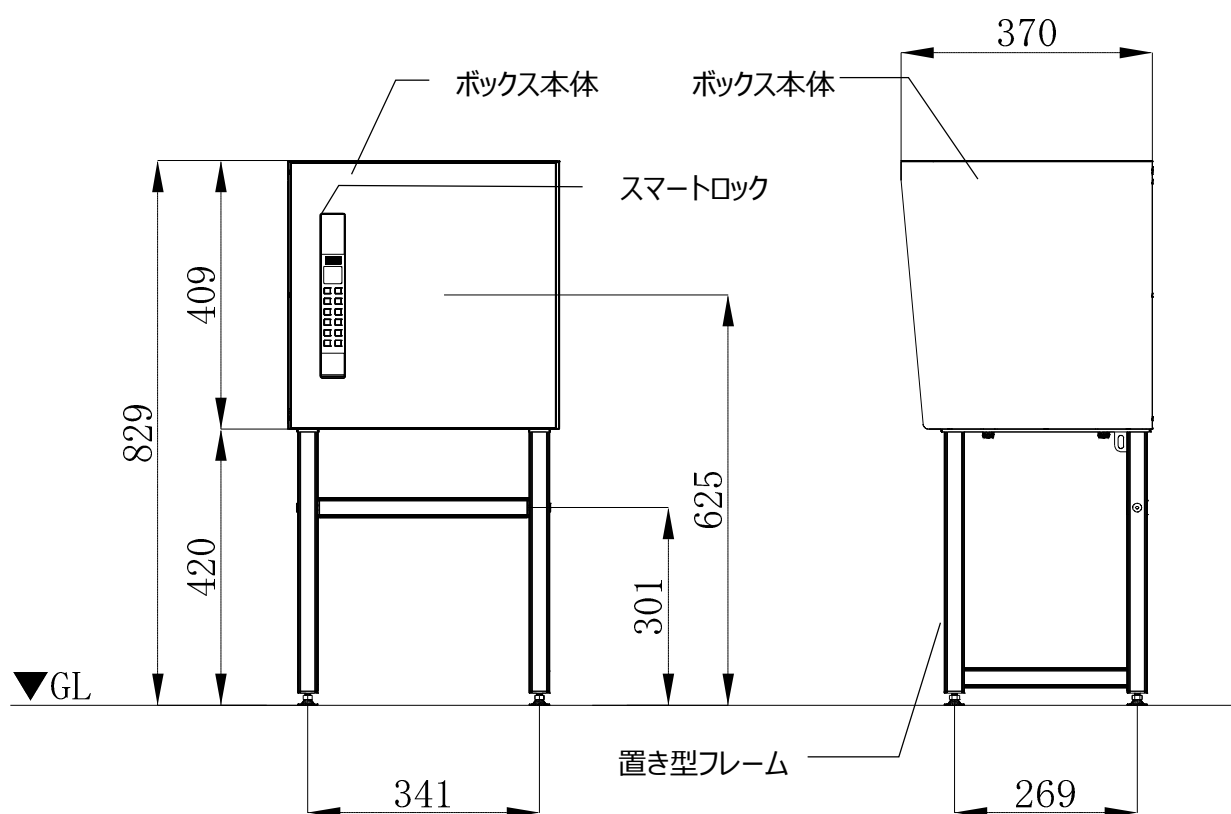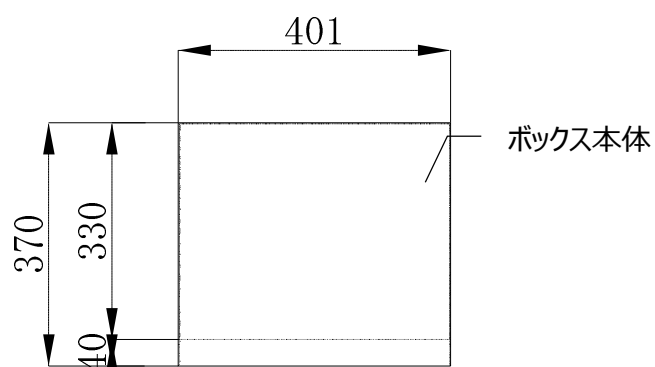


【 置き型タイプ 】

同梱品一覧

【置き型タイプ】

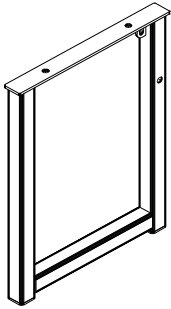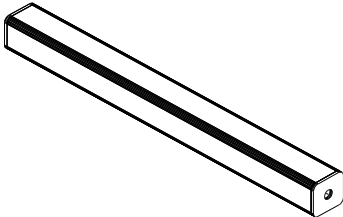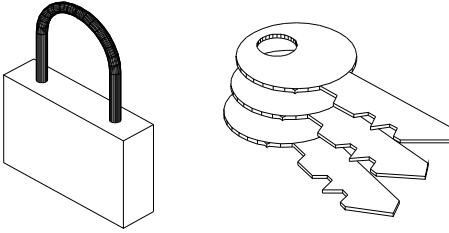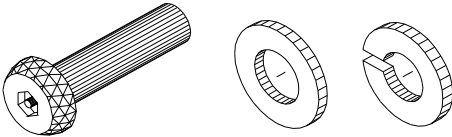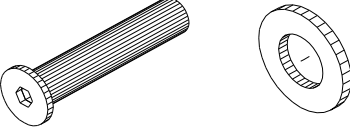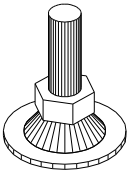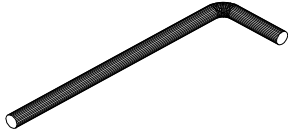名称	略図	数量
置き型フレーム		2本
幅止め補強材 止水パッキン付き		1本
南京錠		1セット
セキュリティワイヤー(SUS)		1本
ピン付き六角ボタンボルト M8×20 B/W/SW(SUS)		4セット
六角穴付き低頭ボルト M8×40/W(SUS)SSB ※工具は同梱しておりません。	 ※六角レンチ 対辺4mmを用意下さい。	2セット
M8アジャスター(SUS)		4本
ピン付き六角ボルト用工具 M8用		1本

施工手順 置き型タイプ

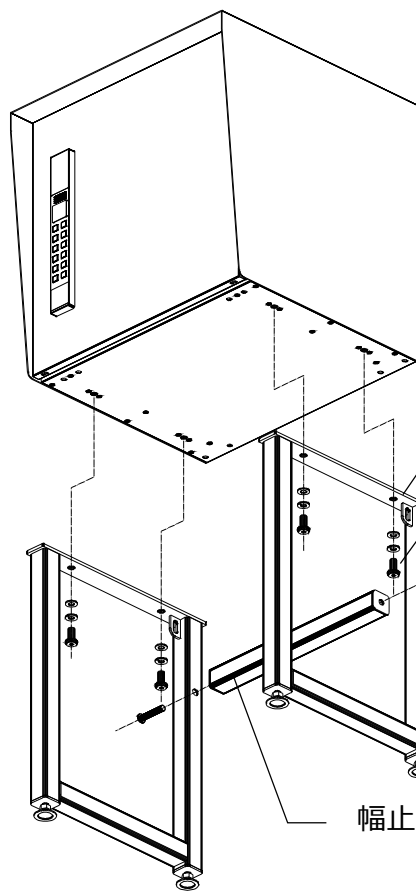


1. 置き型フレームを
ピン付き六角ボルトにて
本体下面の仕込みナットと
接合します。(左右共)
※同梱のピン付き六角ボルト用工
具を使用してください。

置き型フレーム

ピン付き六角ボルト
M8×20B/W/SW



六角穴付き低頭ボルト
M8×40

幅止め補強材



※六角レンチ
対辺4mmを用意下さい。


2. 幅止め補強材を六角穴付き低頭ボルトを
置き型フレーム側面部(両側)の貫通穴より
接合します。

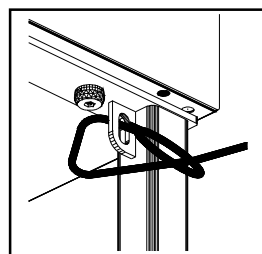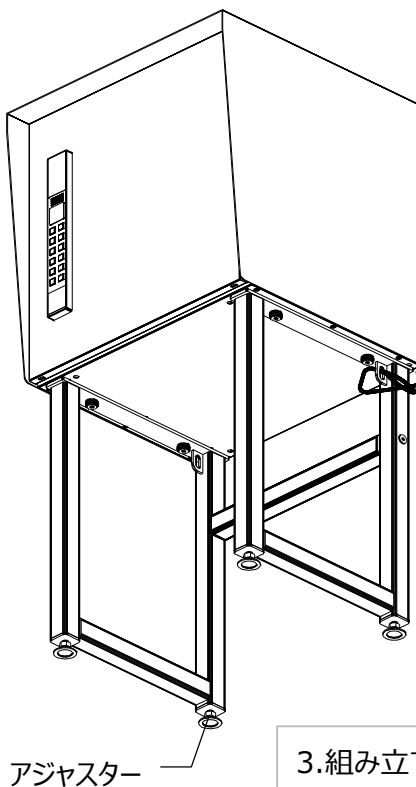



セキュリティワイヤー

アジャスター

【設置例】

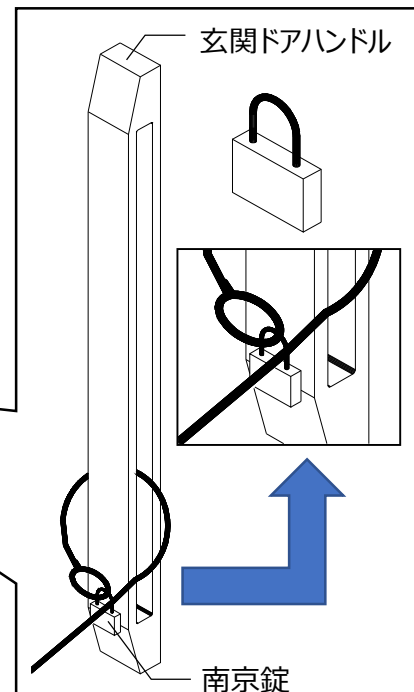

玄関ドアハンドル

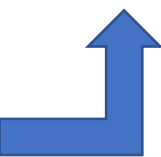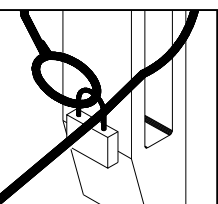

南京錠

3. 組み立て完了後、設置位置を決め、セキュリティ
ワイヤーと南京錠を使い(例: 玄関ドアハンドル) 等とつないでください。
4. アジャスターを調整し、がたつきをなくして下さい。