

取扱説明書(設置手順書)

Smart Station

型式 LS090WH

このたびは、「Smart Station」をお求め頂き誠にありがとうございます。お取り付け、ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

※本取扱説明書の本文説明内では、「SmartStation」を本製品と表記しております。


本製品の特徴

本製品は、対応デバイスと通信し操作するためのゲートウェイです。本製品をご使用頂くことで、各種センサー、カメラなどの対応デバイスの操作や制御を行うことができます。

※本製品に対応した製品をご使用前に本製品のセットアップを完了させておく必要があります。


本体の構成

付属品

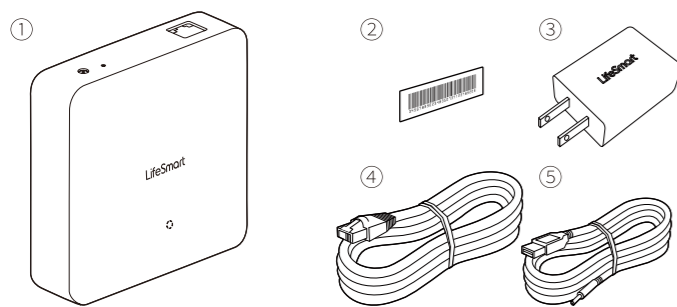


- ①本体
- ②シリアルナンバーステッカー
- ③電源アダプター
- ④LANケーブル
- ⑤電源ケーブル

外形寸法

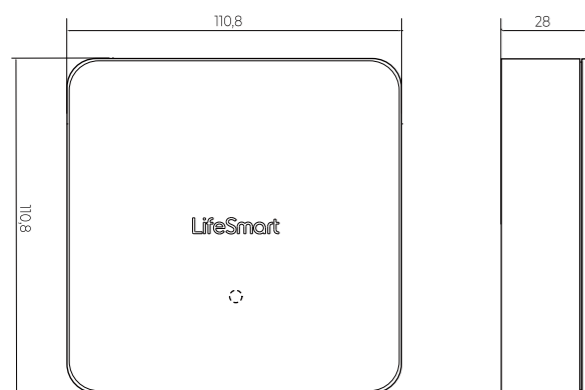

各部名称

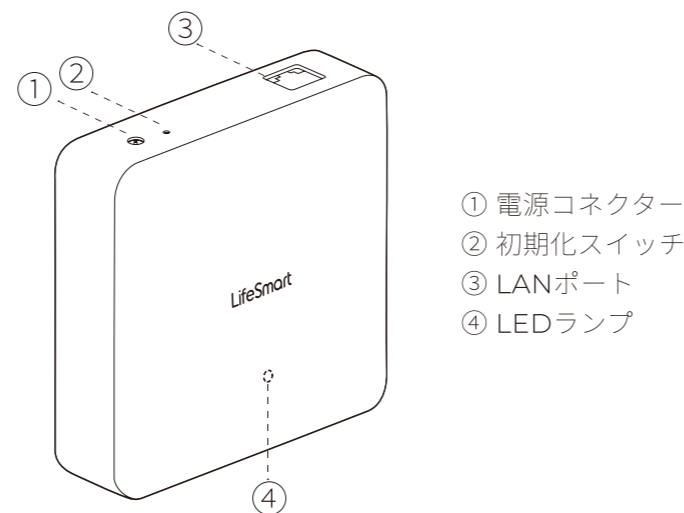


主な仕様(諸元)

寸法	本体：110.8×110.8×28mm ACアダプター：46.7×35.8×23.0mm
重量	180g
使用環境	温度-5～45°C/湿度範囲：5～90%
電源	AC100V DC 5V 50/60Hz
消費電力	1.5W
外部インターフェイス	Ethernet
通信無線	Z-WAVE & 独自プロトコル
デバイス間通信距離	100m(見通し距離)
無線周波数	920.6-928.0MHz

設置

利用開始までの流れ

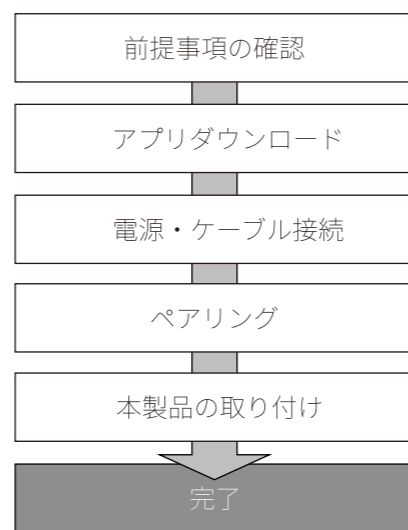

前提事項

本製品をご使用頂く前に以下の準備が必要です。

- インターネット回線のご契約*1
- 有線LANが接続可能なネットワーク機器
- AC100Vの電源が確保可能な設置場所
- 本製品に対応したアプリが動作するためのスマートフォン等の端末*2
- 別紙に記載の対応アプリのダウンロード

*1インターネット接続が可能なルーター機器が必要です

*2動作環境については弊社ウェブサイトを参照ください。

アプリダウンロード

別紙に記載のQRコードまたはURLから対応アプリをダウンロードしてください。


※アプリのご使用方法、ペアリング方法についてはWeb上のアプリ使用マニュアルをご参照ください

設置接続手順


1) 電源・ケーブル接続




LANポートにイーサネットケーブルを差し込みます

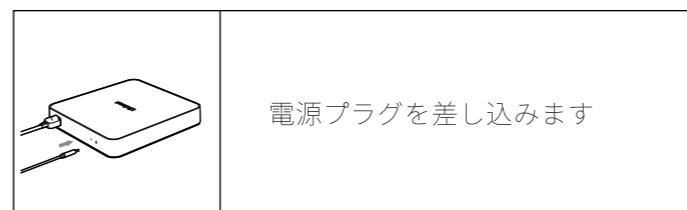

電源プラグを差し込みます

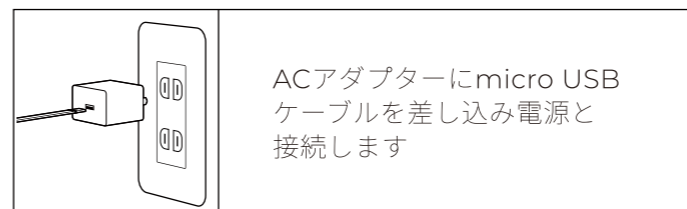


ACアダプターにmicro USBケーブルを差し込み電源と接続します

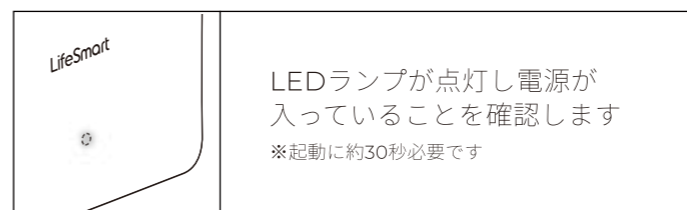


LEDランプが点灯し電源が入っていることを確認します
※起動に約30秒必要です

2) ペアリング

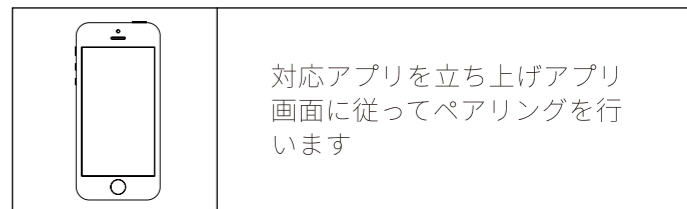

対応アプリを立ち上げアプリ画面に従ってペアリングを行います


3) 本製品の設置

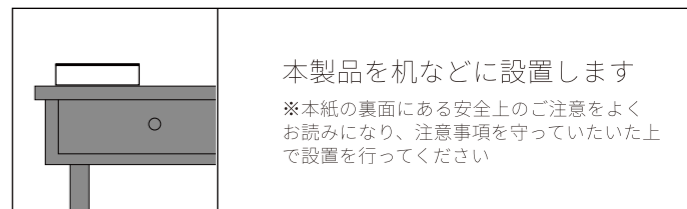

本製品を机などに設置します

※本紙の裏面にある安全上のご注意をよくお読みになり、注意事項を守っていただく上で設置を行ってください

4) 対応製品の登録

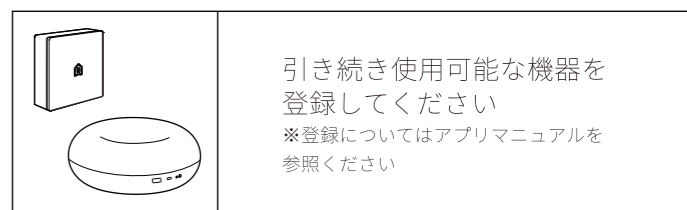

引き続き使用可能な機器を登録してください



※登録についてはアプリマニュアルを参照ください

安全上のご注意



-必ずお守りください-

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。






●次の表示の区分は表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 警告	「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。
 注意	「障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)





 禁止	してはいけない内容です。
 指示	実行しなければならない内容です。



設置時に必ずお守りください


 警告	
	付属のコードに傷や断線、コネクタの不良や不都合が確認された場合は直ちに取付中止する そのまま取り付けをした場合、感電や火災、故障の原因となります。
	電源プラグは完全にコンセントまで差し込む 不完全なまま取り付けをした場合、故障や破損、火災、感電の原因となります。
	本製品を次のような環境に設置しない ・屋外への設置 ・引火性ガスの雰囲気中での使用 ・ストーブ・火気に近い場所 けが、故障、発熱、破裂、発火の原因となります。
	風呂場など、水分や湿気の多い場所に設置しない 故障や火災、感電の原因となります。
	天井に設置しない 落下してけがや事故の原因となります。

 注意	
	医用電気機器を用いる場所に設置しない 本製品からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。
	火災報知器などの自動制御機器の近くに設置しない 本製品からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。
	小さな子供の手の届く場所に設置・保管しない 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。
	液体や異物などが製品内部に入ってしまった場合、直に取り付けを中止する そのまま取り付けをした場合、感電や火災、故障の原因となります。
	本製品に電源通電時に煙や異臭がする場合は直ちに電池を抜き、取り付けを中止する そのまま取り付けをした場合、感電や火災の原因となります。

利用時に必ずお守りください

 警告	
	濡れた手で本製品に触らない 感電する場合があります。
	本製品を分解・改造しない 故障や感電、発火の原因となります。
	本製品を落下させたり衝撃を加えない 故障や破損、火災、感電の原因となります。

 注意	
	本製品を清掃する場合柔らかい布を使用する ベンジン、シンナー、ガソリンは使用しないでください。 本製品が変色、変形する場合があります。
	本機器を廃棄する場合、各地方自治体の条例に従い処理をする 条例の内容の詳細については、各地方自治体にお問い合わせください。
	使用しないときは、本体から電池を外す 電池を長期間入れたままにすると、液晶漏れを起こし製品を壊す原因となります。
	誤動作しても問題のない用途で使用する 本製品は、確実にセンサーの動作の保証するものではありません。 設置場所、ご利用の環境に拠っては計測結果が異なる場合があります。

	本製品に電源通電時に煙や異臭がする場合は直ちに電池を抜き、使用を中止する そのまま使用した場合、感電や火災の原因となります。
--	---

お取り扱い上のご注意

[本製品についてお願い]
●本製品を次のような場所で保管や使用を行わないでください。
・備品・可動する建具など
・平らでない壁や滑りやすく本製品を固定できない壁や建具など
・湯気、油汚れ、ほこりの多い場所
・エアコンの風(温風・冷風)が、直接あたる場所
・ストーブの温風が、直接あたる場所
・白熱灯・遠赤外線を出す機器に近い場所
・強磁界環境（電子レンジ）や磁石が近づく環境
・携帯電話など強い電波を発するものに近い場所
・静電気が発生しやすい環境
・太陽光など、強い光が直接あたる場所
・小動物が検知範囲に侵入しやすい場所

●本製品に強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
●レーザーポインターの光を本製品に照射しないで下さい。故障の原因となります。
●お手入れは乾いた柔らかい布（メガネ拭きなど）で拭いてください。
●本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。身体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。

[注意]
●本製品は絶対に改造しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法・電気通信事業法に抵触することがあります。
●本製品は、無線通信を利用しているため、混信や干渉により、意図通りに機能を使用できないことがあります。
●本製品は無線機器のため、第三者が無線を傍受する可能性があります。

●本製品のお取り扱い方法は以下のサイトをご覧ください。

サポートサイト
URL:<https://faq.space-core.jp/user/>

●ご質問はアプリからお問い合わせください。

発行者：株式会社アクセルラボ